



Montáž

Světelný box z dibondu

Lux Economy

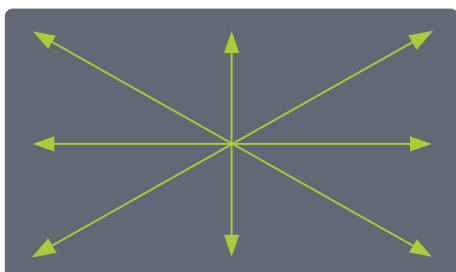


- 1** Před montáží důkladně box změříme na několika místech.

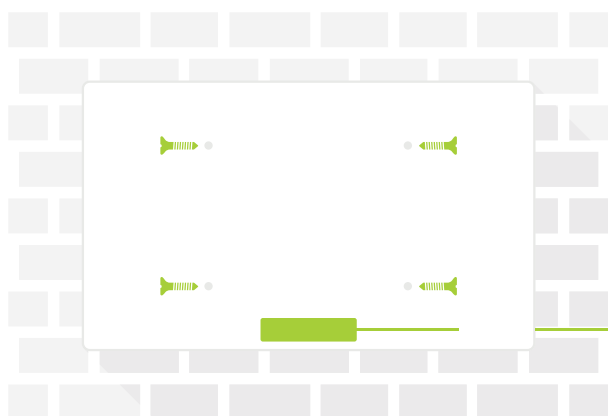

- 3** Desku přišroubujeme ke zdi. Pamatujeme na umístění podložek mezi stěnou a boxem. V desce vyvrtáme otvor, kterým protáhneme napájecí kabel a zapojíme.



- 2** Sundáme přední část boxu.

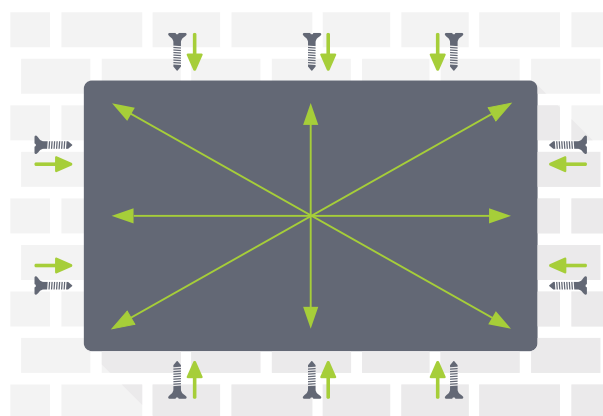

- 4** Nasadíme přední část boxu na ta stejná místa co předtím. Rozměry musí sedět. Na konec po obvodě přišroubujeme přední a zadní část boxu.

Montáž světelného boxu na fasádě na nerovném povrchu

Nesprávnou montáží může dojít k poškození boxu. Aby se vyrovnal povrch boxu, doporučujeme nastavení upínacích šroubů nebo použití distančních podložek mezi fasádou a boxem.

