


# Montáž


světelných boxů s hliníkovým rámem  
jednostranný




**1** Před montáží důkladně box změříme v několika místech.

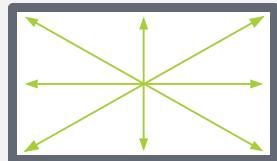


**2** Odšroubujeme boční část a opatrně vysuneme čelo boxu.

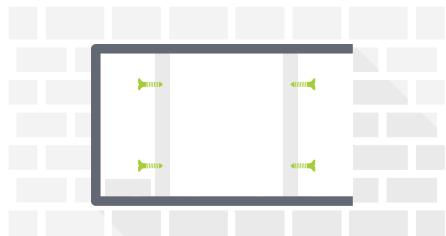

**3** Skrz úchyty přišroubujeme rám na stěnu. Doporučujeme umístit podložky mezi zdi a světelným panelem.

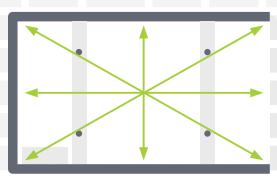

**4** Světelný box změříme ve stejných místech jako poprvé. Rozměry musí být stejné.

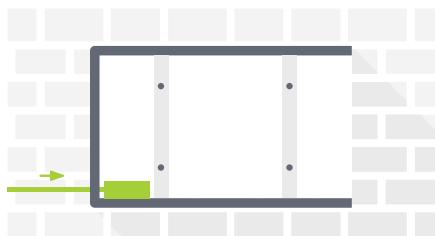

**5** V libovolném místě vyvrtáme otvor, protáhneme napájecí kabel a zapojíme.



**6** Opatrně vsuneme plexisklo a přišroubujeme boční část světelného boxu.

## Montáž světelného boxu na fasádě na nerovném povrchu

Nesprávnou montáží může dojít k poškození boxu. Aby se vyrovnal povrch boxu, doporučujeme nastavení upínacích šroubů nebo použití distančních podložek mezi fasádou a boxem.

